



## Produktdatenblatt

4180 - Tatzeklemme 25-50mm<sup>2</sup>, blank



Zum Aufsetzen auf Flachkupferschienen bis max. 8mm Dicke Tatzeklemmen mit:- 2 Inbusschrauben aus Stahl M6 SW5 mit Federring für Schienenanschluss- 2 Inbusschrauben aus Stahl M6 SW5 mit Federring für Leiteranschluss

### Kenndaten

Eldas Nummer	156500417
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718206672
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	168 g

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	36x38x38mm mm
Material	Messing
Isolierwerkstoff	PA66



**Produktdatenblatt**

4180 - Tatzeklemme 25-50mm<sup>2</sup>, blank

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

4180 - Tatzenklemme 25-50mm<sup>2</sup>, blank

### Produktsysteme

---




#### Blanke Tatzenklemmen

Diverse blanke Tatzenklemmen.



#### Banderer

Erfahren Sie, welche besonderen Massnahmen bei der Verwendung eines im Betonfundament verlegten Leiters, auch als Banderer bekannt, zu beachten sind.

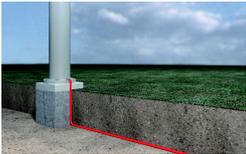

#### Banderer - Strahlenerder

Ein umfassender Blick auf den Strahlenerder, der als Ergänzung für Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand dient. Die präzise Verlegung des Banderers direkt im Erdboden, in einer Tiefe von mindestens 70 cm. Achten Sie darauf, dass der Erdboden stets feucht bleibt und nicht durch Oberflächenbeläge abgedeckt wird.



#### Banderer - Ringeder

Ein detaillierter Blick auf den Strahlenerder, der dazu dient, Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand zu ergänzen. Erfahren Sie neue Details über die direkte Verlegung im Erdboden und welche Bedingungen für optimale Funktionalität wichtig sind.

