




Klemmer for bare poter



Ulike klemmer for bare poter.

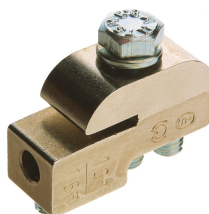

4101 - Klinkeklemme 10-16mm², blank, forniklet messing

For montering på flate kobberskinner med en tykkelse på maks. 8 mm.
Taskeklemme med: -1 M6 sekskantskrue i stål med fjærbrikke for skinnetilkobling
1 M6 skrue i stål for utjevning av skinnetykkelse 2 M5 skruer i forniklet messing for ledertilkobling



4180 - Tasseklemme 25-50mm², bar

For montering på flate kobberskinner med en tykkelse på maks. 8 mm
Tåklemmer med:- 2 M6 SW5 unbrakoskruer i stål med fjærskive for skinnetilkobling- 2 M6 SW5 unbrakoskruer i stål med fjærskive for ledertilkobling



4181 - Tasseklemme 70-95mm², bar

For montering på flate kobberskinner opp til maks. 8 mm tykkelse
Tåklemmer med:- 2 M6 SW5 stålskruer med fjærskive for skinneforbindelse- 2 M6 SW5 stålskruer med fjærskive for lederforbindelse

